



ECO GEO

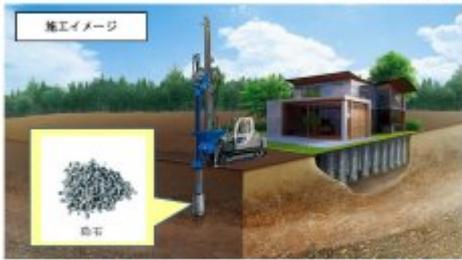

従来（3m掘削時）
残土が発生



開発した技術（3m掘削時）
残土が出ない！

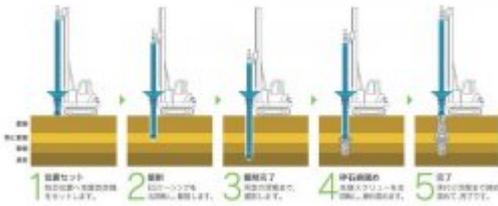

エコジオエース 施工順序
